


Beállítási útmutató a KIDOZ gyerek keretrendszerhez

Tableteink egyik fő előnye a beépített gyerek keretrendszer, mely lehetővé teszi a gyermekek számára a könnyebb kezelést és használatot.


Az alábbi útmutatóban a KIDOZ gyerek keretrendszert mutatjuk be.

A rendszer elindításához lépünk be a menübe és keressük a KIDOZ alkalmazást:

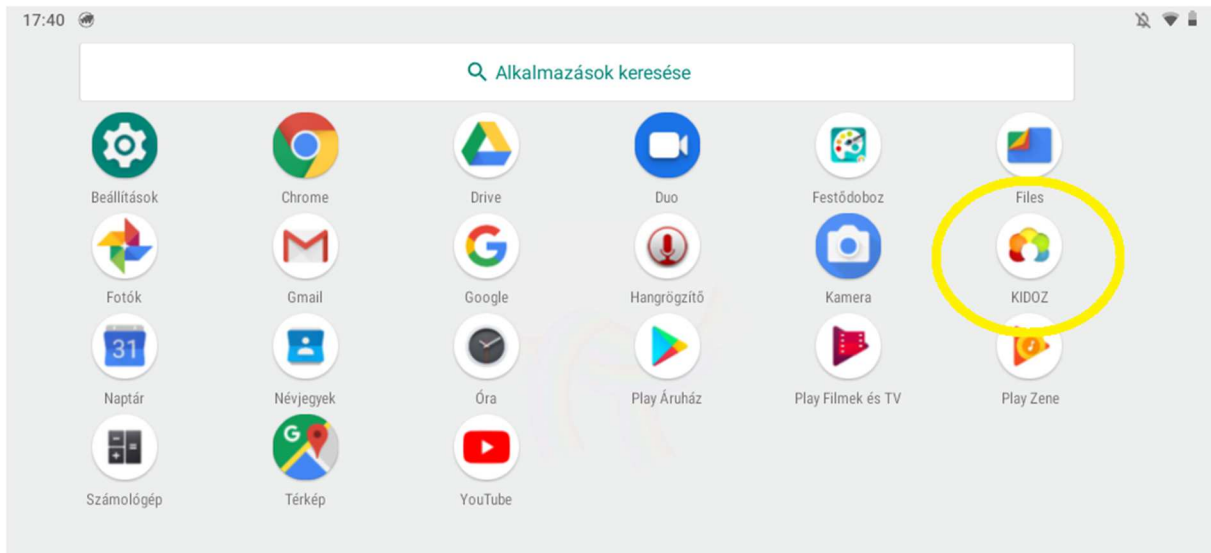


A rendszer indítását követően megjelenik a főképernyő, melynek felépítése a következő: Bal felső részen található a gyermek(ek) profilja, ha több gyerek használja ugyanazt a tabletet akkor itt van lehetőség felhasználót váltani.

Jobb felső részen a funkciók: időkorlát, biztonságos üzemmód, szülői felügyelet beállítása és kilépés.

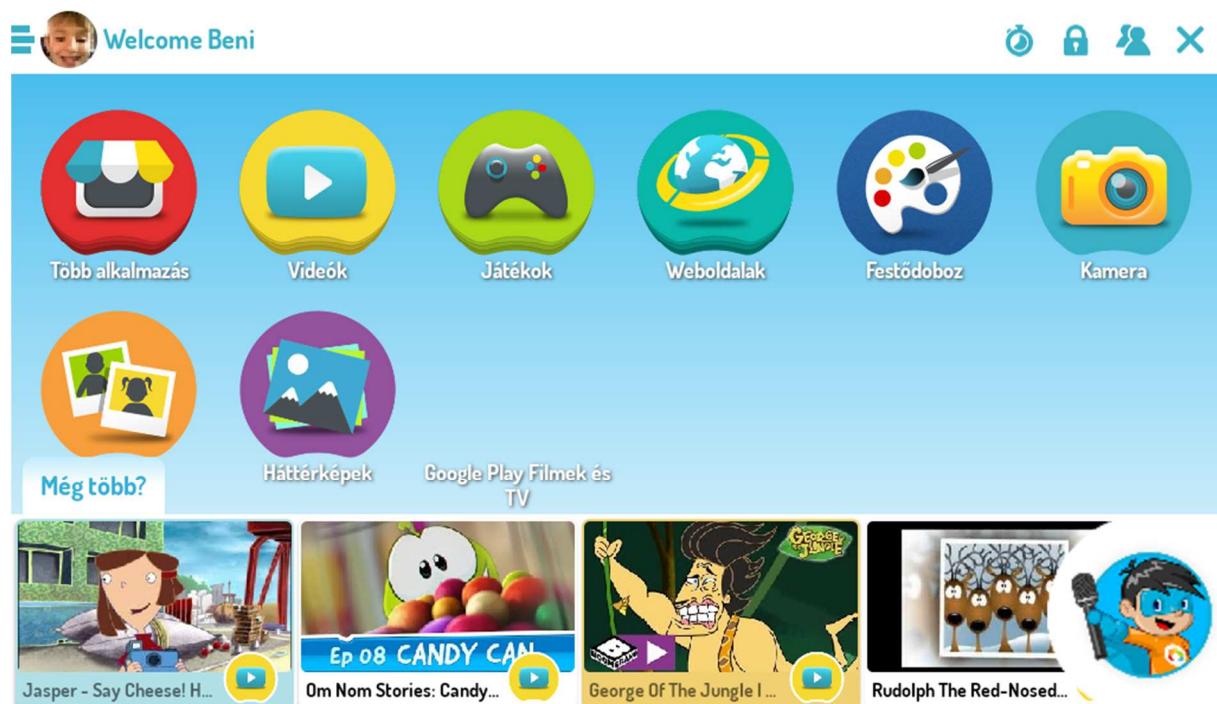


A keretrendszer használata közben mindenképpen javasoljuk a Biztonságos üzemmódot bekapcsolni, mert ezzel a rendszer blokkolja a nem gyerekeknek való weboldalakat, alkalmazásokat és a letöltőközpontokat. Ezzel megóvhatjuk gyermekünket a nem kívánt és a felnőtt tartalmak elérésétől.

Beállításához nyomjuk meg a képernyő jobb felső részén lévő nyitott lakatot, majd válasszuk a „Biztonságos mód BE” opciót.

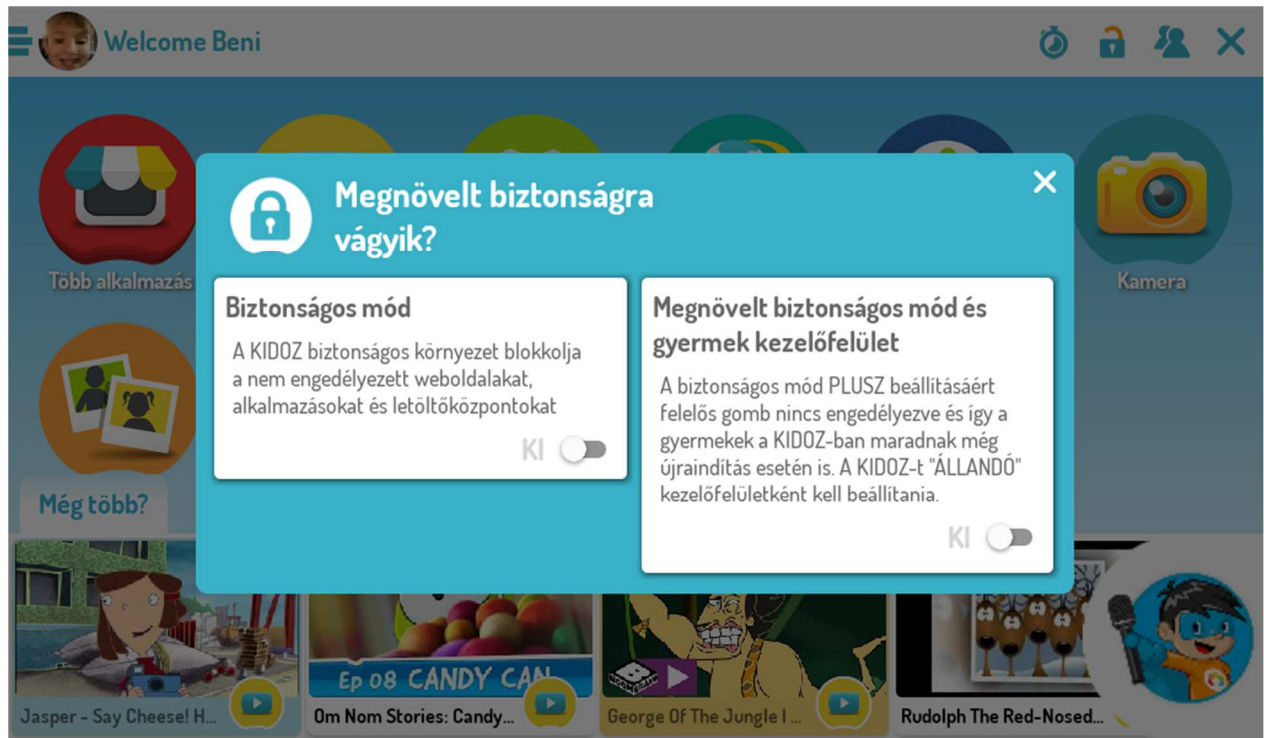


A funkció használatához el kell végezni egy ingyenes regisztrációt, melyhez e-mail cím és jelszó szükséges.

A regisztrációt, illetve belépést követően megjelenik a használati hozzáférés, itt a megjelenő listából válasszuk ki a „KIDOZ”-t, majd aktiváljuk a hozzáférést.

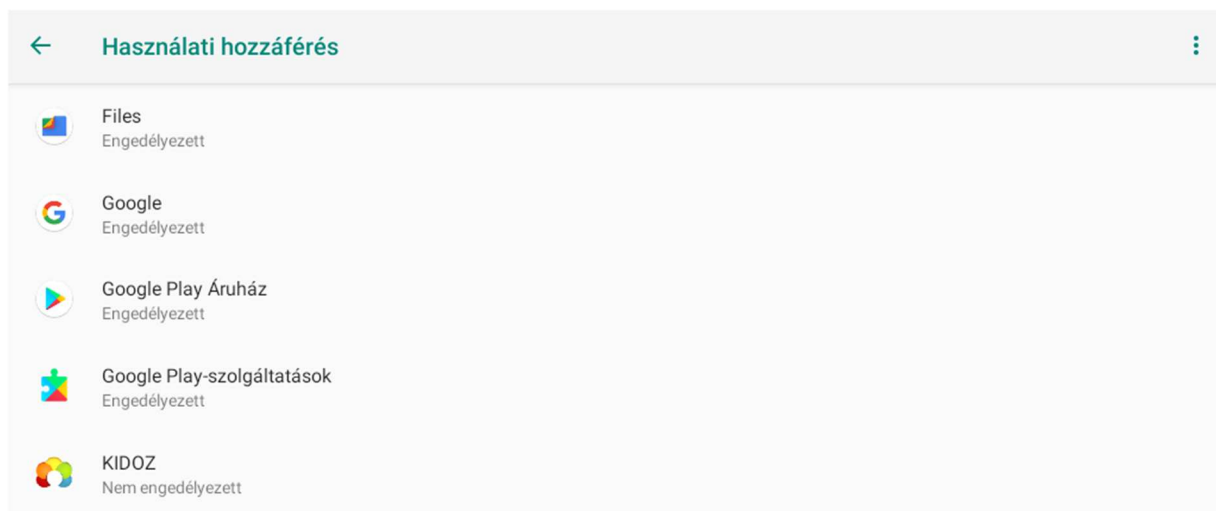


Ezt követően a bal felső sarokban lévő vissza nyílra kell kattintani kétszer, hogy visszatérjünk a kezdőoldalra.

Ahhoz, hogy a tabletet bekapcsolva csak a gyerek keretrendszer induljon és ne jöjjön elő az Android menü, a megnövelt biztonságos módot kell aktiválni.

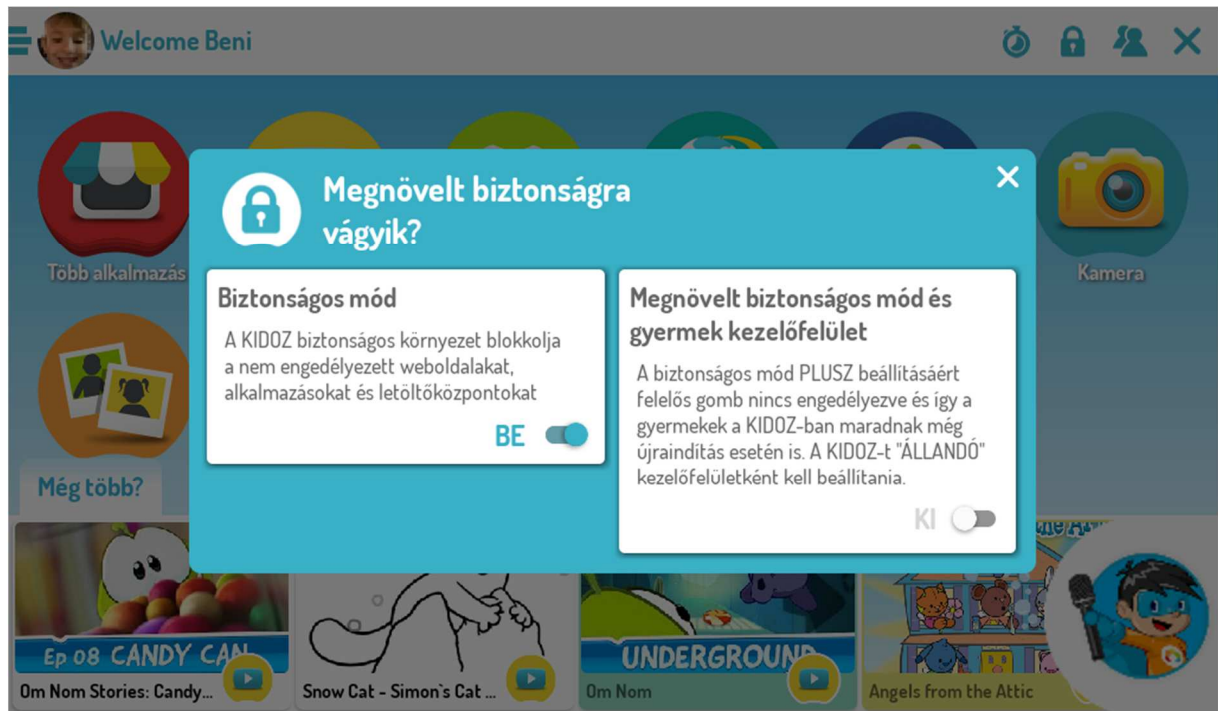

Ehhez nyomjuk meg a képernyő jobb felső részén lévő nyitott lakatot, majd válasszuk a „Megnövekedett biztonságos mód BE” opciót.

Ezt követően megjelenik az alábbi képernyő, ahol a művelet végrehajtása a következővel felirat alatt a „KIDOZ”, majd a jobb alsó sarokban a mindig feliratra kell rányomni.

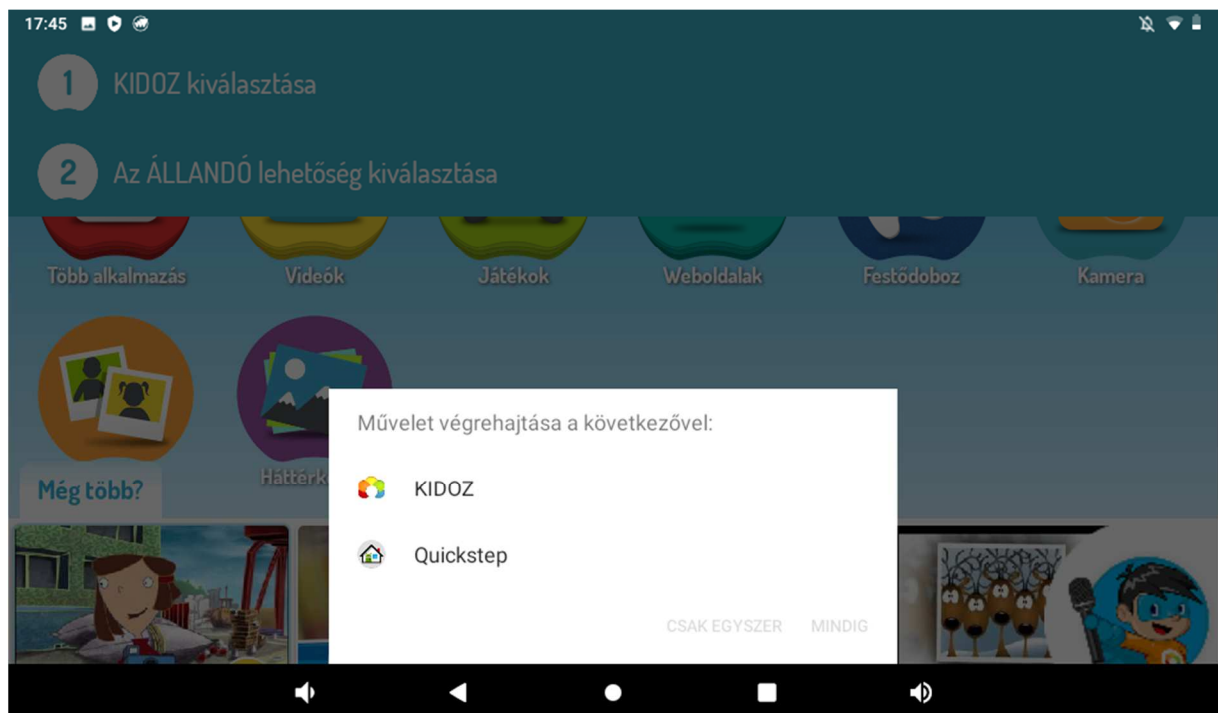

A jobb felső sarokban lévő felhasználó ikonra kattintva - a szülői jelszó megadását követően lehet elérni a szülőknek készült vezérlőpultot:

← Szülői felügyelet



Szülői vezérlőpult

Tartalom kezelése

- Alkalmazások
- Videó csatornák
- Online játékok
- Weboldalak

Felhasználói fiók kezelése

- Felhasználói fiók
- Támogatás
- Időbeli korlát
- Biztonság

Itt van lehetőség az alkalmazások egyenkénti engedélyezésére/tiltására (javasolt kikapcsolni a Google Play áruházat), videó csatornák szűrésére, online játékok szűrésére, weboldalak szűrésére. Lehetőség van továbbá a felhasználói adatok kezelésére (gyermek adatai, profilképei), az időkorlát beállítására, melyek segítségével limitálhatjuk gyermekünk tablet használatát. A biztonsági beállításokban pedig az alábbiakat tudjuk szabályozni:

- Kilépés csak jelszóval (eredetileg egy piktogram elhúzásával lehet kilépni a szülői felügyelet alól)
- Gyermekprofil váltás módja
- Új alkalmazásokat ki telepíthet
- Bejövő hívások blokkolása
- Automatikus indulás minden bekapcsolásnál

Végezetül még egy aprócska jó tanács!

A szülői felügyelet mellett nagyon hasznos funkció az időkorlát beállítása. A mai gyerekek hajlamosak hosszú időn keresztül az eszközzel tölteni a szabadidejüket. Ne engedjük, hogy órákig nyomkodják a tabletet, mert ilyen kis korban az egészségre még ártalmas lehet. A jobb felső sarokban lévő órával tudjuk ellenőrizni és szabályozni az időkorlátot.



Reméljük leírásunk hasznos volt és a funkciók beállítását követően a gyerektablet használata nagy örömet okoz a család legkisebb tagjainak.



[Gyerektablet.hu](http://gyerektablet.hu)