

Használati utasítás

Gyerektablet Basic



Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást!

Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki. Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Cégünk nem tud felelősséget vállalni olyan adatvesztésért, amely a szoftver / hardver helytelen használatából, elemi károkból, az akkumulátor cseréjéből vagy más balesetektől származik.

Az adatvesztés megelőzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen mentse le az adatokat számítógépére.

Nem tudunk jogvitába bonyolódni olyan ügyekben, ami a felhasználó félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk

nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják. Semmiképpen ne próbálkozzon a tablet otthoni javításával, mert az garanciavesztéssel jár.

Bevezető:

Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta! A készülék jó minőségű biztonságos gyerekeknek ajánlott tablet, olyan funkciókkal, mint a Wi-Fi, bluetooth vagy a szülői felügyelet stb. A tablet nagy teljesítményű Wi-Fi vevővel van felszerelve, illetve 3G telefon modullal is, ennek köszönhetően hálózati kábel használata nélkül média centerré alakítható. Ezen kívül számos funkcióval rendelkezik még: tanító alkalmazások, rajzoló programok, közösségi alkalmazások, képnézegető, E-book olvasó, játékok, élő chat és számos beállítás segít nagy mértékben személyre szabni a készüléket.

Biztonsági előírások:

Kérjük ne engedjék a gyermeknek, hogy **szándékosan** ledobja, ütögesse vagy éles tárgyval megkarcolja a tabletet, mert külseje rongálódhat, az akkumulátor kisülhet, adatvesztés következhet be, vagy elromolhat a készülék. Tartós és erős a külseje, de nem törhetetlen. Törésre nem vonatkozik a garancia.

A készülék akkumulátorát mindig felügyelet mellett töltsse. Soha ne hagyja a tabletet egész éjszakára a töltőn!

Sose hagyja a készüléket párás vagy vizes környezetben, mert ha víz éri, elveszíti a garanciát.

Sose hagyja autó utasterében nagy melegben vagy más forró környezetben a készüléket!

Nem ajánlott huzamos ideig a fejhallgatót túl magas hangerőn hallgatni, mert az átmeneti, vagy akár végleges halláskárosodáshoz vezethet.

Rendszerszoftver frissítés közben ügyeljen, hogy a készülék akkumulátora legyen feltöltve, vagy legyen a hálózati töltőre rákötve, ugyanis frissítés közben kikapcsolás esetén a rendszer megsérülhet. Kérjük ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli vevővel felszerelt eszközök használata tilos vagy használatuk zavart okozhatnak más berendezésekben. Kérjük legyen tekintettel az ide vonatkozó szabályokra.

Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket.

Kérjük ne használja a készüléket benzinkutakon, vagy olyan helyeken, ahol a közelben üzemanyagok vagy robbanékony anyagok vannak.

Kérjük ne használja a készüléket autóvezetés vagy séta közben, mert ezzel balesetet okozhat. Kérjük ne karcolja meg a TFT kijelzőt, könnyen megsérülhet és elromolhat.

Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a készülék külsejét megsértheti.

Csomag lista

Gyerektablet készülék 1db

Használati utasítás 1db

USB Hálózati töltő 1db

1. Áttekintés

1.1 Külső és gombok



1.2 Kezelés

1.2.1 Bekapcsolás

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig, ezzel megjelenik az Android indító állapotsáv, ezt követően megjelenik a kezdőképernyő.

1.2.2 Képernyő feloldása

Nyomja meg és húzza el az ujjával jobbra a képernyő jobb oldalán található lakatot, ezt követően a zárolt képernyő feloldásra kerül.

1.2.3 Képernyő lezárása

Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a „Ki/Be kapcsolás” gombot, ezt követően a képernyő zárolásra kerül és a készülék energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Ezzel csak a képernyő kapcsol ki, maga a tablet tovább működik.

1.2.4 Kikapcsolás

Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „Ki/Be kapcsolás” gombot 3 másodpercig és a kijelzőn megjelenik a kikapcsolást kérő ablak, ahol ki kell választani a kikapcsolás funkciót. Ezt követően a rendszer automatikus leáll.

1.2.5 Akkumulátor feltöltése

Dugja be a tablet microUSB csatlakozójába a hálózati töltőt, így fel tudja tölteni az eszköz akkumulátorát. **Az első alkalommal, ahhoz hogy a tablet teljesen feltöltődjön, minimum 8-12 órán keresztül töltsse.** Töltéskor a bekapcsoló gomb kék színnel világít, továbbá a kijelzőn is megjelenik a töltés állapotát jelző piktogram.


1.2.6 Működés

A készülék bekapcsolásakor Android üzemmódban működik. A képernyő alsó részén öt kezelőgomb található, ezek sorrendben a következők:

- Hangerő csökkentése
- Vissza
- Kezdőkép / Home
- Futó alkalmazások listázása
- Hangerő növelése

1.2.7. Gyerek keretrendszer telepítése:


A menüben az alkalmazások közül keressük ki a Play Áruházat. Ezután létre kell hozni a Google fiókunkat, mellyel egy Gmail e-mail címet is kapunk, amennyiben van már fiókunk, akkor nem szükséges új fiókot létrehozni.

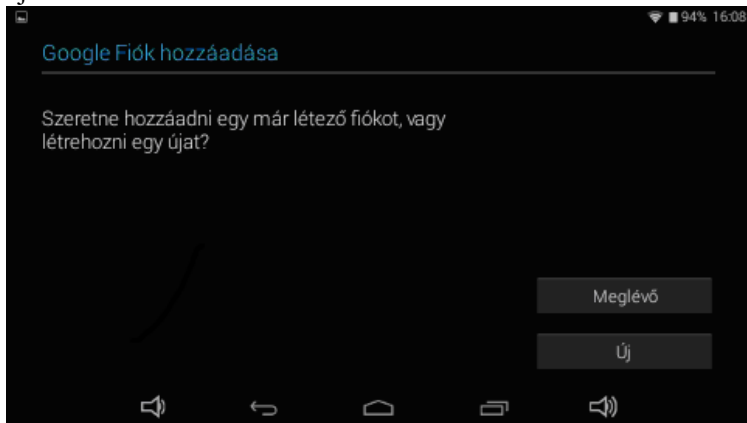

Írjuk be a nevünket, majd válasszunk felhasználó nevet, itt célszerű a saját nevünket megadni, a vezetéknevet és a keresztnévet ponttal válasszuk külön.

Ezután adjuk meg a jelszót, itt érdemes kisbetűt, nagybetűt és számot is használni. Semmiképpen ne legyen a jelszó ugyanaz mint a felhasználó név.

A feltételek elfogadása, illetve sikeres regisztráció után megjelenik a Google Play Áruház, ahol a felső részen írjuk be a keresőbe: „**Kidoz**”

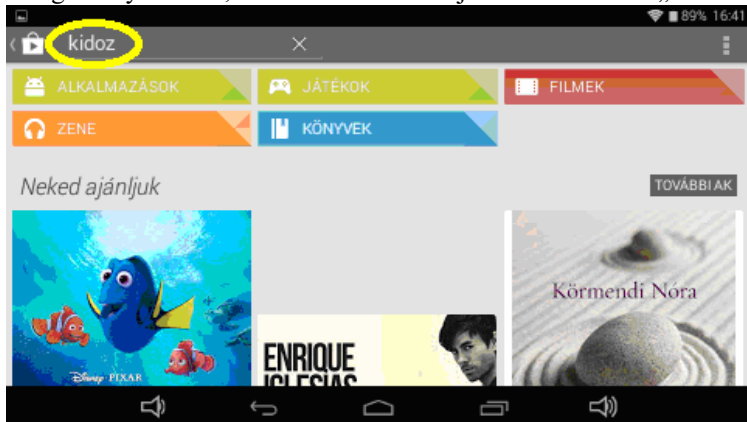

Így tudja telepíteni a **szülői felügyeletet** a tabletre.

A fentiek alapján a Google **Play áruházból több ezer alkalmazás** közül választhat. Töltse le a kívánt alkalmazásokat, jó szórakozást kívánunk!

1.3 Műszaki adatok

CPU: 1.2GHz Allwinner A33 4 magos

Operációs rendszer: Android 6

RAM/ROM: DDR-3 512MB, 4GB (bővíthető további 32GB-al)

Kijelző: 7 colos (16:9) kapacitív, 5 pontos érintő képernyővel
Felbontás: 1024X600

Kamera: 0.3 MP (elől és hátul)

G-szenzor: 4 irányú

Hangrendszer: Beépített sztereó hangszórók / Beépített mikrofon

Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 3G támogatással (3G modul nincs beépítve)

Bluetooth: van

Google Play: elérhető, több ezer alkalmazás letölthető az áruházból

Akkumulátor: 2600mAh Lithium beépített, 2-3 óra használati idővel

Méret: 182x122x12 mm

Kép formátumok: JPG, JPEG, BMP, PNG

Video formátumok: AVI, MKV(XVID/px/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DAT, MP4

Hang formátumok: MP3, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV, lejátszási listák

Nyelvek: Magyar, Angol, Spanyol, Francia, Német, Japán, Dán, Görög, Orosz, Olasz, Indonéz, Norvég, Lengyel, Svéd, Kínai

Szoftverek: Gyermek fejlesztő és oktató játékok alkalmazások, Facebook, Internet böngésző, Google alkalmazások stb.

Csatlakozók: 3.5mm fülhallgató*1, Micro USB port*1, DC töltő*1, Memoria krátya TF bővíthely*1

Kiegészítők: magyar nyelvű használati útmutató, töltő

Garancia: 1 év