

Használati utasítás

Gyerektablet Standard 16Gb



Nagyon köszönjük, hogy termékünket megvásárolta. Kérjük használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást!

Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki. Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Cégünk nem tud felelősséget vállalni olyan adatvesztésért, amely a szoftver / hardver helytelen használatából, elemi károkból, az akkumulátor cseréjéből vagy más balesetektől származik. Az adatvesztés megelőzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen mentse le az adatokat számítógépére. Nem tudunk jogvitába bonyolódni olyan ügyekben, ami a felhasználó félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják. Semmiképpen ne próbálkozzon a tablet otthoni javításával, mert az garanciavesztéssel jár.

Bevezető:

Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta! A készülék jó minőségű biztonságos gyerekeknek ajánlott tablet, olyan funkciókkal, mint a szülői felügyelet, az élelmészeti minőségű szilikon bevonat, ütésálló bevonat, stb. A tablet nagy teljesítményű Wi-Fi vevővel van felszerelve, mely bővíthető 3G USB modulával is, ennek köszönhetően hálózati kábel használata nélkül média centerré alakítható. Ezen kívül számos funkcióval rendelkezik még: tanító alkalmazások, rajzoló programok, közösségi alkalmazások, képnézegető, E-book olvasó, játékok, élő chat és számos beállítás segít nagy mértékben személyre szabni a készüléket.

Biztonsági előírások:

Annak ellenére, hogy ez a tablet ütésálló gumibevonattal van ellátva, kérjük ne engedjék a gyermeknek, hogy **szándékosan** ledobja, ütögesse vagy éles tárgyval megkarcolja, mert külseje rongálódhat, az akkumulátor kiszülhet, adatvesztés következhet be, vagy elromolhat a készülék. Tartós és erős a külseje, de nem törhetetlen. Törésre nem vonatkozik a garancia.

Sose hagyja a készüléket párás vagy vizes környezetben, mert ha víz éri, elveszíti a garanciát.

Sose hagyja autó utasterében nagy melegben vagy más forró környezetben a készüléket!

Nem ajánlott huzamos ideig a fejhallgatót túl magas hangerőn hallgatni, mert az átmeneti, vagy akár végleges halláskárosodáshoz vezethet.

Rendszershóftver frissítés közben ügyeljen, hogy a készülék akkumulátora legyen feltöltve, vagy legyen a hálózati töltőre rákötve, ugyanis frissítés közben kikapcsolás esetén a rendszer megsérülhet. Kérjük ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli vevővel felszerelt eszközök használata tilos vagy használatuk zavart okozhatnak más berendezésekben. Kérjük legyen tekintettel az ide vonatkozó szabályokra.

Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket.

Kérjük ne használja a készüléket benzinkutakon, vagy olyan helyeken, ahol a közelben üzemanyagok vagy robbanékony anyagok vannak.

Kérjük ne használja a készüléket autózvezetés vagy séta közben, mert ezzel balesetet okozhat. Kérjük ne karcolja meg a TFT kijelzöt, könnyen megsérülhet és elromolhat.

Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a készülék külsejét megsértheti.

Csomag lista

Gyerektablet készülék 1db

Használati utasítás 1db

USB Hálózati töltő 1db



1. Áttekintés

1.1 Külső és gombok



1.2 Kezelés

1.2.1 Bekapcsolás

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „Be/Ki kapcsoló” gombot 3 másodpercig, ezzel megjelenik az Android indító állapotsáv, ezt követően megjelenik a kezdőképernyő.

1.2.2 Képernyő feloldása

Nyomja meg és húzza el az ujjával a nyitott lakat irányába az „Lakatot”, ezt követően a zárolt képernyő feloldásra kerül.

1.2.3 Képernyő lezárása

Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a „Be/Ki kapcsoló” gombot, ezt követően a képernyő zárolásra kerül és a készülék energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Ezzel csak a képernyő kapcsol ki, maga a tablet tovább működik.

1.2.4 Kikapcsolás

Bekapcsolt állapotban nyomja tartsa lenyomva a „Be/Ki kapcsoló” gombot 3 másodpercig, a kijelzőn megjelenik a kikapcsolást kérő ablak, ahol ki kell választani a kikapcsolás funkciót, ezt követően a rendszer automatikus leáll.

1.2.5 Akkumulátor feltöltése

Dugja be a tablet microUSB csatlakozójába a hálózati töltőt, így fel tudja tölteni az eszköz akkumulátorát. **Az első alkalommal, ahhoz hogy a tabletet teljesen feltöltse, minimum 8-12 órán keresztül kell tölteni.** Töltéskor megjelenik a töltés állapotát jelző piktogram a képernyőn.

A táblagépek töltési ideje 2-3 óra. Soha ne hagyja töltőn a tabletet teljes éjszakára, kifejezetten csak addig töltsse, amíg a töltöttség teljes nem lesz! Így megóvhatja készülékét az esetleges meghibásodástól.

1.2.6 Első használatba vétel:

Első bekapcsoláskor megjelenik az üdvözlő képernyő, ahol válasszuk ki a megjelenő listából a **Magyar** nyelvet.

Ezután csatlakozni kell a **Wi-Fi** hálózathoz.

következő lépésben létre kell hozni a **Google fiókunkat**, mellyel egy Gmail e-mail címet is kapunk, amennyiben van már fiókunk, akkor nem szükséges új fiókot létrehozni.

Írjuk be a nevünket, majd válasszuk felhasználó nevet, itt célszerű a saját nevünket megadni, a vezetéknevet és a keresztnévet ponttal válasszuk külön.

Ezután adjuk meg a jelszót, itt érdemes kisbetűt, nagybetűt és számot is használni. Semmiképpen ne legyen a jelszó ugyanaz mint a felhasználó név.

Végül a feltételek elfogadása, illetve sikeres regisztráció után kiválaszthatjuk, hogy **gyermek** (Gyerek kifejezések) vagy **felnőtt üzemmódban** (Indító) működjön a készülék.

1.2.7 Főképernyő



- (1) menü animációjának ki/be kapcsolása.
- (2) dátum és idő
- (3) fényképező
- (4) Beállítások (szülői felügyelet)
- (5) Hat funkciós gyerekmenü (játékok, könyvek, médiák, jegyzetek, festés és a boks)

1.2.8 Idő beállítása



Állítsa be a pontos dátumot és időt!

1.2.9 Rendszerbeállítások

Hangerő, illetve kijelző fényerejének szabályzása

1.2.10 Jelszavak kezelése



- (1) Adja meg a feloldó jelszót, hogy a készülék lehetővé tegye a jelszavak megváltoztatását.
- (2) Lépjen ki az alkalmazásból ahhoz, hogy a tablet áttérjen normál üzemmódba (a kezdeti jelszó: 1234)
- (3) Amennyiben szeretné ismét elindítani a gyerek üzemmódot, indítsa a „children world” ikont.

1.2.11 Szülői felügyelet



(1) Írja be a jelszót (1234).

(2) Állítsa be a játékidőt és a pihenőidőt.

(3) Írja be a rövid üzenetet.


1.2.12 Alkalmazás kezelő



Válassza ki a 6 közül a kívánt modult. A megjelenő alkalmazás listában jobb oldalon pipálja ki azokat, amelyeket a kiválasztott modulba kíván helyezni.

1.2.13 Hogyan töltsünk le alkalmazást a Google Play áruházból?

Ehhez vissza kell lépni a gyermek keretrendszerből az Android módba, Válasszuk a jobb alsó Play áruház ikont és válogassunk kedvünkre a több ezer alkalmazás közül.

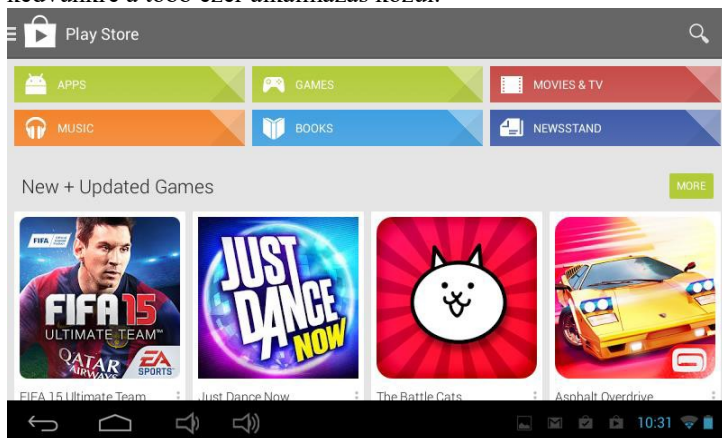

Letöltés után indítsa a „Gyermek kifejezések” ikont és vissza-kerül a gyermek keretrendszerbe. Ezután még nem fogja látni a letöltött program ikonját, előbb a beállítások menüben hozzá kell adnia az új alkalmazást az 1.2.12. pontban leírtak szerint.

1.2.14 Zárolt képernyő



Jelzi a pihenőidőt (amíg le nem telik, addig nem fogja tudni használni a gyermek)

A pihenést a bal alsó részen a négyjegyű szám beállításával lehet feloldani, majd a tabletet újra használni lehet.

A jobb alsó részen mutatja rövid üzenetünket gyermekünknek!

1.3 Műszaki adatok:

CPU: AllWinner A33 1.3Ghz nyolcmagos

Operációs rendszer: Android 5.1 Lollipop

Kijelző: 7 colos (16:9)kapacitív TN kijelző, 5 pontos érintés

Felbontás: 1280*800 IPS

RAM/ROM: DDRIII 1GB, 16GB (bővíthető 32GB-ig)

Kamerák: első 0.3MP + hátsó 2.0MP

Hangrendszer: Beépített sztereó hangszórók / Beépített mikrofon

Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 3G támogatással (3G modul nincs beépítve)

Bluetooth: van

Google Play: elérhető, több ezer alkalmazás letölthető az áruházból

Akkumulátor: 3.7V 4000mAh Lithium beépített, több órás használati idővel

Működési hőmérséklet: -5 40°C

Kép formátumok: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF.....

Video formátumok: MPEG 1/2/4,H.263/H.264,AVI,WMV/VC-1,MVC,AVS, stb

Hang formátumok: MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE, AAC,AC-3, lejátszási listák

Nyelv: Magyar, Angol, Spanyol, Francia, Német, Japán, Dán,

Görög, Orosz, Olasz, Indonéz, Norvég, Lengyel, Svéd, Kínai, stb

Szoftverek: Gyermek keretrendszer, Youtube, Böngésző, Email,

Skype, Facebook, Messenger, Multimedia lejátszó

Méret: 192x116x12 mm

Súly: 650 gr

Csatlakozók: 3.5mm fülhallgató*1, Micro USB port*1, DC töltő*1,

Memoria kártya TF bővítőhely*1

Kiegészítők: USB kábel-töltő, magyar nyelvű használati útmutató

Garancia: 1 év